

MANUAL DO UTILIZADOR

# ÍNDICE

PEÇAS	2
MONTAGEM	
DESMONTAGEM	
LIMPEZA	
PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS	
FAZER YONANAS	
DEPOIS DA UTILIZAÇÃO	
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS	
ELIMINAÇÃO DOS APARELHOS E PILHAS	
GARANTIA	

Especificações da Máquina					
Brasil	127 V 220 V	60 Hz	200 Watt		

**APENAS PARA USO DOMÉSTICO** 

## INFORMAÇÕES IMPORTANTES



Ao utilizar aparelhos elétricos, precauções básicas de segurança devem ser sempre seguidas, para evitar a risco de fogo, choque elétrico, queimaduras ou outras lesões ou danos. incluindo as seguintes:

#### Leia todas as instruções cuidadosamente.

- •Não coloque o aparelho perto de fogão a gás, fogão elétrico ou forno aquecido.
- •Coloque a unidade em uma superfície plana estável, mantê-lo longe da beira do balcão para evitar acidente.
- ·Não use o aparelho ao ar livre.
- ·Não toque em superfícies quentes.
- •Este produto é destinado somente para uso doméstico.
- •Nunca desconecte o plugue do aparelho da tomada pegando pelo seu cabo. Segure sempre pelo plugue e em seguida retire da tomada.
- •Desligue o aparelho da tomada antes de qualquer tipo de manutenção ou limpeza.
- •Não posicione o produto próximo de materiais combustíveis que possam causar incêndio.
- •NÃO mergulhe ou deixe cair na água ou outros líquidos.
- •NÃO mova o aparelho enquanto estiver em uso.
- •Este aparelho NÃO possui peças que possam ser reparadas pelo usuário. NÃO tente examinar ou reparar este aparelho você mesmo.
- •A manutenção do equipamento deve ser sempre realizada por uma assistência técnica credenciada. O não cumprimento deste aviso pode vir a resultar na perda da garantia do produto.
- •Se o cordão de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.
- •Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- •Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.
- •Certifique-se de conectar o produto na tensão correta indicada na etiqueta lateral do aparelho.
- •Nunca cubra a unidade enquanto estiver em operação.
- •Mantenha sempre o cabo longe de altas temperaturas e fogo.
- •Os aparelhos não devem ser operados por meio de um timer externo ou sistema de controle remoto separado.
- •Este aparelho destina-se a ser utilizado em aplicações de uso doméstico e similares, tais como:
- Áreas de cozinha pessoal em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;
- Casas de fazenda:
- Por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes do tipo residencial.
- •Os aparelhos não devem ser operados por meio de um timer externo ou sistema de controle remoto separado.
- •NÃO use ao ar livre. Apenas para uso interno.

## **USO DA MÁQUINA**

- Certifique-se de que não haja objetos estranhos na máguina Yonanas.
- Certifique-se de que o tubo de alimentação esteja travado com segurança no lugar antes de operar o aparelho.
- Não tente anular o mecanismo de bloqueio do tubo de alimentação.
- Use apenas o acessório de empurrar (incluído) para forçar a entrada de alimentos na máquina Yonanas. Nunca force os alimentos nas lâminas com as mãos.
- Evite o contato corporal com as lâminas.
- Evite o contato com peças móveis. Dedos, cabelo, roupas, etc. devem ser mantidos longe de peças móveis durante o uso.
- Mantenha as mãos e utensílios longe do cone da lâmina giratória. Não insira nada não mencionado neste Manual do Usuário no o tubo de alimentação.
- O uso de acessórios ou componentes não recomendados pela Yonanas ou seus distribuidores pode causar riscos como incêndio, choque elétrico e / ou ferimentos pessoais. Qualquer uso desse tipo anulará a garantia. Esta garantia não cobre qualquer defeito causado por acidente, uso indevido, abuso, instalação ou operação inadequada, falta de cuidado razoável, modificação não autorizada, perda de peças, adulteração ou tentativa de reparo por uma pessoa não autorizada pelo distribuidor.
- Não lamba ou use o dedo para remover o excesso de Yonanas do cone da lâmina.
- O uso de acessórios ou componentes não recomendados pela Yonanas ou seus distribuidores pode causar riscos como incêndio, choque elétrico e / ou ferimentos pessoais.
- Não coloque os dedos ou outros objetos na abertura para alimentos durante o funcionamento. Se o alimento ficar preso na abertura, use o acessório de empurrar ou outro pedaço de fruta para empurrá-lo para baixo. Quando este método não for possível, desligue o motor e desmonte a unidade para remover os alimentos restantes.
- · Nunca alimente alimentos com as mãos. Sempre use o acessório de empurrar.
- Não opere a máquina Yonanas continuamente por mais de 2 (dois) minutos. Deixe a unidade esfriar por 1 (um) minuto.
- Faça a unidade funcionar por no máximo 2 minutos ligado / 1 minuto desligado por no máximo 3 ciclos.

## **PEÇAS**

## **PEÇAS DO CONJUNTO**

- 1. Acessório para empurrar pressiona o alimento através do tubo de alimentação para dentro do cone da lâmina.
- 2. Tubo de Alimentação e cobertura da lâmina dá acesso aos alimentos e cobre o cone da lâmina afiada.
- 3. Cone da lâmina as lâminas rodam rapidamente para processar frutas congeladas e outros alimentos.
- 4. Junta impede que o conteúdo vaze da unidade.
- 5. Tampa inferior aparafusa no tubo de alimentação e na cobertura da lâmina e mantém todas as peças do tubo de alimentação no lugar.




## **BASE**

- 6. Base contém o motor e o cabo elétrico. A base fornece a superfície de montagem do tubo de alimentação.
- 7. Cabo elétrico



# MONTAGEM DO TUBO DE ALIMENTAÇÃO

1. Coloque a parte inferior da junta na tampa inferior.

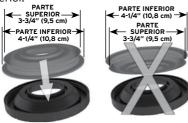

**OBSERVAÇÃO:** há uma parte superior e inferior da junta. A parte superior mede 9,5 cm (3-3/4 polegadas) e a parte inferior mede 10,8 cm (4-1/4 polegadas). A junta encaixa na perfeição na tampa inferior.

**2.** Coloque cuidadosamente o cone da lâmina na junta.



Insira sempre a junta na tampa antes de aparafusar a tampa na cobertura da lâmina.

 Aparafuse a tampa inferior no tubo de alimentação e cobertura da lâmina.



# COLOCAR E BLOQUEAR O TUBO

**4.** Coloque o conjunto do tubo de alimentação na base.

O mecanismo de engate na base impede que o motor funcione quando o conjunto do tubo de alimentação não estiver no lugar.



 Rode para a esquerda até o tubo de alimentação encaixar na posição travada.



## **REQUISITOS ELÉTRICOS**

- 1. Interruptor de alimentação
- 2. Cabo elétrico

Não utilize uma extensão. Se o cabo fornecido for demasiado curto, aproxime o aparelho de uma tomada. Coloque a tigela à frente da calha sob a unidade.



## **DESMONTAGEM**

### REMOVER TUBO DE ALIMENTAÇÃO DA BASE

1. Rode o tubo de alimentação para a direita.



2. Remova o conjunto do canal tubo de alimentação



## **LIMPEZA**



Componentes que podem ir à máquina de lavar louça. Lave os cinco (5) componentes do tubo de alimentação com água quente e sabão ou na prateleira superior de uma máquina de lavar louça. Limpe a base com um pano húmido.

#### **DESMONTAGEM DO TUBO DE ALIMENTAÇÃO**

3. Desaparafuse a tampa inferior da cobertura da lâmina (para a esquerda).



AVISO: As lâminas são muitos afiadas! Não toque nas lâminas.



4. Remova cuidadosamente o cone da lâmina.

#### CUIDADO:

As lâminas são afiadas.

5. Remova a junta, elevando-a.





**CUIDADO:** NÃO tente desmontar, limpar ou fazer a manutenção da máquina

Yonanas enquanto o interruptor de alimentação estiver ligado e/ou o cabo elétrico estiver ligado à fonte de alimentação!



NÃO mergulhe a base, ficha ou cabo em líquido ou permita a entrada de líquido no alojamento do motor ou componentes elétricos.



# PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS

- **Sempre** Utilize bananas manchadas antes de congelar. "As manchas são um sinal de que uma banana está muito madura e quanto maior o número de manchas, mais doce é a banana. As bananas manchadas fazem os melhores Yonanas!"
- **Sempre** Descasque bananas muito maduras antes de congelar.
- **Sempre** Congele bananas muito maduras descascadas e outras frutas congeladas pelo menos 24 horas antes de utilizar a máquina Yonanas.
- **Sempre** Certifique-se de que o tubo de alimentação está na posição correta.
- Sempre Misture Yonanas para obter a consistência de sorvete desejada.

Para melhores resultados, Yonanas deve ter a consistência de um sorvete suave. Todas as frutas e congeladores são diferentes, mas normalmente a sua fruta e outros ingredientes congelados devem descongelar um pouco durante 7 a 10 minutos antes de fazer Yonanas. Irá descobrir rapidamente o tempo de descongelamento certo para cada fruta.

#### Experimente Yonanas com frutas congeladas:

As mercearias fornecem uma variedade de embalagens de frutas congeladas com amoras, mirtilos, cerejas pretas, manga, abacaxi, pêssego, morango e framboesa. Para Yonanas especialmente saborosas, experimente combinações de frutas congeladas, incluindo frutas vermelhas, mistura de frutas e frutas tropicais.

Pedaços de chocolate congelado podem ser adicionados.

Ao usar bagas ou outras frutas congeladas, alterne entre as metades de banana e o conteúdo adicional para garantir uma mistura uniforme.

**Nota:** Não use água congelada / cubos de gelo. Certifique-se de que todos os caroços sejam removidos das frutas.

# Entre na YoZona... Escolha a banana correta e descongele-a na perfeição!

Porquê bananas manchadas? As manchas são um sinal de que uma banana está muito madura e quanto maior o número de manchas castanhas, mais doce é a banana. As bananas manchadas fazem os melhores Yonanas.





## **FAZER YONANAS**

#### O PROCESSO:

- Deixe as bananas amadurecerem até ficarem manchadas
- **2.** Descasque e congele as bananas
- **3.** Descongele um pouco toda a fruta congelada
- 4. Insira 1/2 banana
- **5.** Insira um punhado de fruta congelada (repita as etapas 4 e 5)
- 6. Misture na tigela. Desfrute!













Para mais receitas fáceis e deliciosas, visite a página www.yonanas.com



Retire o acessório de empurrar, interruptor de na posição "ON".



Insira fruta congelada pelo topo do tubo de alimentação.



Pressione lentamente o conteúdo no cone da lâmina utilizando o acessório de empurrar.

OBSERVAÇÃO: as primeiras frutas inseridas na unidade podem não ser distribuídas imediatamente. Insira mais fruta para o conteúdo ser totalmente distribuído.

Aplique uma pressão constante no acessório de empurrar para obter uma consistência adequada.



## **DEPOIS DA UTILIZAÇÃO**

Para limpar a máquina Yonanas, desligue o interruptor e o cabo. Siga os procedimentos de desmontagem e limpeza mencionados na página 4. Certifique-se de que as peças estão completamente secas antes de voltar a montar. Guarde a sua máquina Yonanas fora do alcance das crianças.

## **SOLUÇÃO DE PROBLEMAS**

#### A máquina Yonanas para durante a utilização e não volta a ligar.

O motivo mais provável é o fato de a funcionalidade de segurança não ter sido aplicada. A máquina não funciona a menos que o conjunto do tubo de alimentação esteja travado na posição correta. Para tal, rode o conjunto do tubo de alimentação para a esquerda até o tubo de alimentação encaixar na posição travada. O mecanismo de engate na base impede que o motor ligue quando o tubo de alimentação não está no lugar.

#### A máquina Yonanas não liga.

Verifique se a unidade está ligada e/ou se a tomada está a funcionar. Se a máquina não arrancar, confirme se o conjunto do tubo de alimentação está travado na posição das 12 horas.

# A máquina Yonanas emite um cheiro a queimado.

Pode haver alguns resíduos no motor do processo de fabricação durante as primeiras utilizações do produto. Se o odor continuar e/ou aparecer fumaça, desligue IMEDIATAMENTE.

# Não sai nada da máquina quando coloco uma banana.

Certifique-se de que utiliza 2 bananas congeladas para empurrar pela máquina. Se utilizar fruta, utilize uma banana congelada, depois fruta congelada, alternando e terminando com uma banana congelada. Uma mistura rápida na tigela garante que todos os ingredientes estão misturados.

# ELIMINAÇÃO DOS APARELHOS E PILHAS



Este aparelho não deve ser eliminado juntamente com resíduos domésticos. Este aparelho tem de ser

eliminado num local autorizado para reciclagem de aparelhos elétricos e eletrónicos. Ao recolher e reciclar resíduos, ajuda a poupar recursos naturais e garantir que o produto é eliminado ecologicamente.

Qualquer substituição do cabo elétrico apenas deve ser feita pelo fabricante, respetivo agente de serviço ou pessoa igualmente qualificada.

# **PARE**

Gostaríamos de o ajudar a desfrutar da máquina de sobremesas saudáveis. Ligue para o Serviço de atendimento ao consumidor da Yonanas antes de devolver o produto à loja.



## 1 ANO DE GARANTIA

O produto neste manual identificado, devidamente lacrado, é garantido pelo seu fabricante e/ou importador, pelo prazo de 1 ano (12 meses), contando a partir da data da Nota Fiscal de compra.


O consumidor deverá seguir as condições e recomendações a seguir: Esta garantia contratual é dada ao produto identificado, concedida exclusivamente contra eventuais defeitos decorrentes de projeto, fabricação, montagem, ou quaisquer outros vícios de qualidade que o tornem impróprio ou inadequado ao uso regular. Para a comprovação desse prazo, o consumidor deverá apresentar este a 1ª via da nota fiscal de compra, ou outro documento fiscal equivalente, desde que identifique o produto e a data de compra, legível, sem rasuras ou emendas. Em garantia entende-se a substituição gratuita dos componentes que apresentem defeitos de produção ou de deformação material. Em caso de defeito irreparável ou de repetidas avarias da mesma origem, o Revendedor/ Importador poderá optar pela substituição do aparelho. A garantia do novo aparelho será válida até o fim do contrato inicial.

# NÃO COBERTO PELA GARANTIA

A garantia não abrangerá: Danos sofridos pelo produto e ou acessórios, em consequência de acidentes, uso incorreto, uso inadequado, imperícia e avarias durante transporte não efetuado pelo Revendedor/Importador; Danos sofridos pelo produto, em consequência de sua utilização para outras finalidades não especificadas pelo fabricante e/ou importador, ou incompatíveis com a destinação do produto. São também excluídas da garantia, intervenções inerentes à instalação e alimentação do aparelho, uso de voltagem indevida, assim como as operações de manutenção enunciadas no manual de instruções. A garantia não cobre o desgaste proveniente de sua utilização.

#### SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR:







sac@soluttiservicos.com.br

www.soluttiservicos.com.br

Importador/Distribuidor

WMB Supermercados do Brasil Ltda Estrada da Pedreira, 280 - 06600-080 Jandira - SP - Brasil CNPJ: 00.063.960/0009-58 SAC - 0800 705 5050

PRAZO DE VALIDADE: INDETERMINADO

GARANTIA LEGAL: 90 DIAS

Certificado por: WEDO BRASIL COM. REP. E CON. COM. LTDA CNPJ: 27.380.388/0001-50

# yonanas

© 2020 Yonanas®

092820









